
Omoidori

スタートガイド

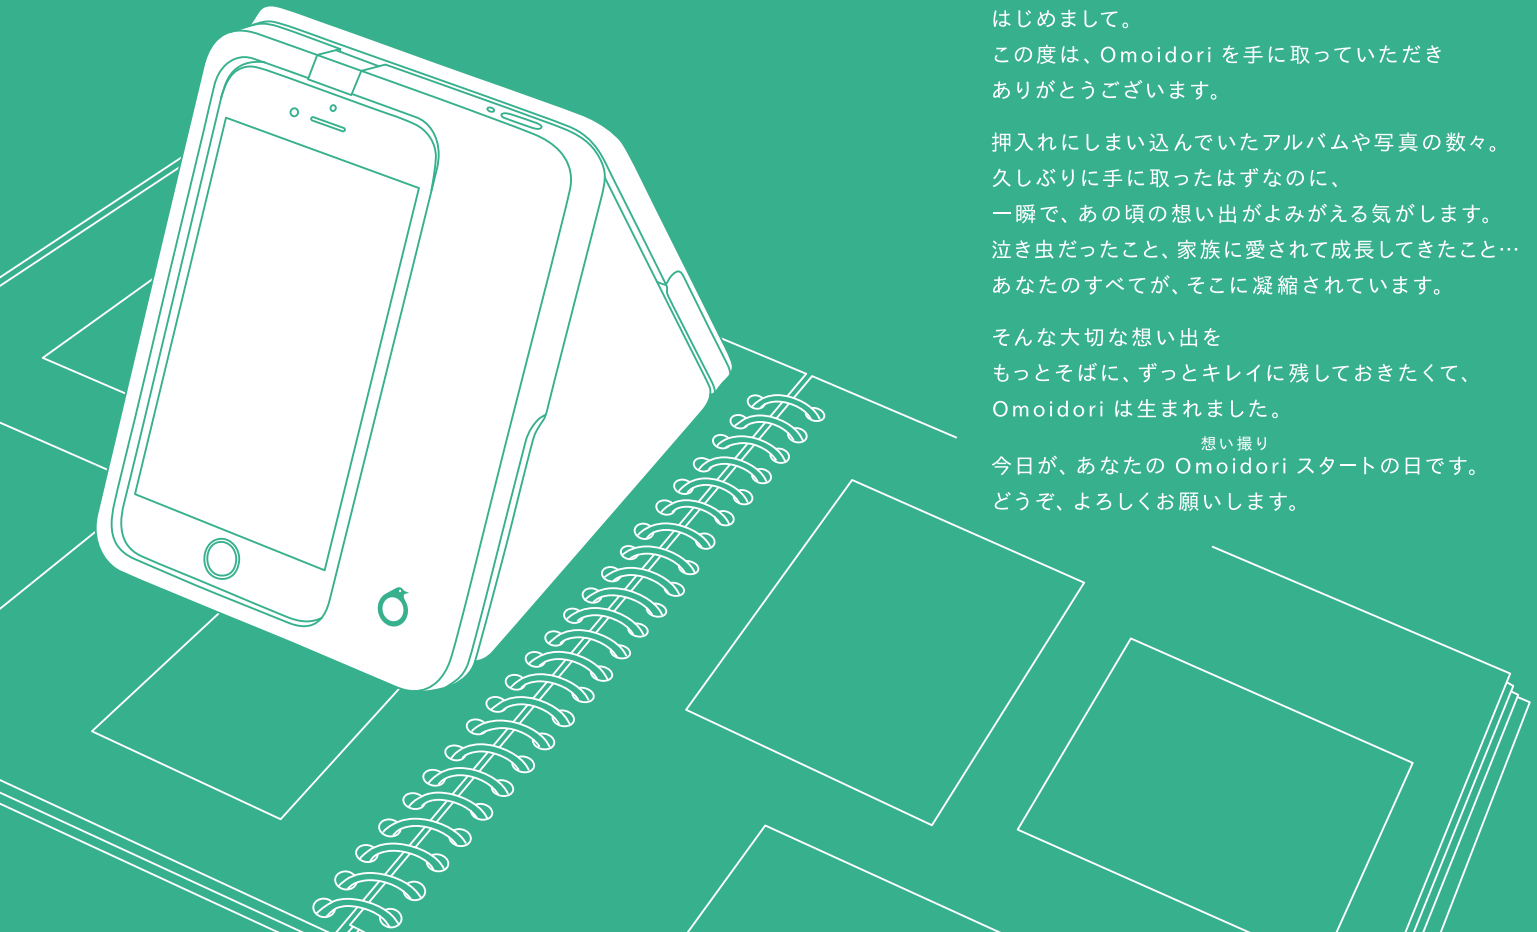


世界に1冊の想い出を、手のひらに。

はじめまして。
この度は、Omoidori を手に取っていただき
ありがとうございます。

押入れにしまい込んでいたアルバムや写真の数々。
久しぶりに手に取ったはずなのに、
一瞬で、あの頃の想い出がよみがえる気がします。
泣き虫だったこと、家族に愛されて成長してきたこと…
あなたのすべてが、そこに凝縮されています。

そんな大切な想い出を
もっとそばに、ずっとキレイに残しておきたくて、
Omoidori は生まれました。
今日が、あなたの Omoidori（想い撮り） スタートの日です。
どうぞ、よろしくお願いします。

Omoidori 各部名称

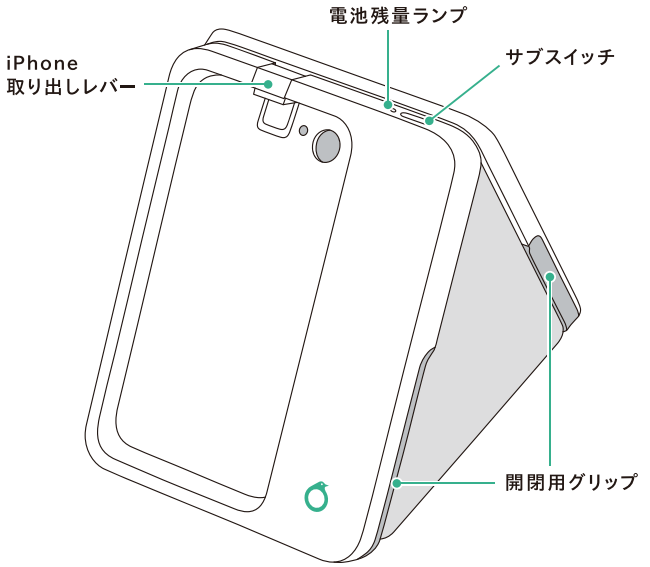

電池残量ランプ

- 緑・点灯 …… 多（20%以上）
- オレンジ・点灯 … 少（20%以下）
- オレンジ・点滅 … 極少（10%以下）

付属品

・iPhone SE, 5s, 5用
アタッチメント



・単4電池2本
（テスト用電池）




※一定時間Omoidoriを使用しない場合、節電のため、内側のLEDが消えます。
再びLEDを点けるには、サブスイッチを押すか、本体を開閉します。

Omoidori本体を開くと、自動で電源がONになります。
閉めると、電源がOFFになります。本体を開いた状態で放置する場合は、
サブスイッチを押すことで、電源ON/OFFが可能です。


Omoidori の開け方

開閉用グリップを持ちながら、
「カチッ」と鳴るまで開きます。

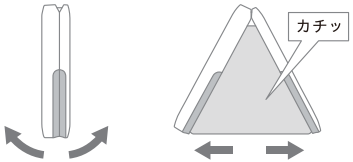


Omoidori の閉め方

両側面の中央を内側に
「カチッ」と軽く押し、
開閉用グリップを持ちながら
閉めます。

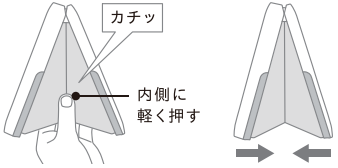

iPhone の取り出し方


iPhoneを手で支えながら
取り出しレバーを軽く押し上げ、
iPhoneを取り出します。

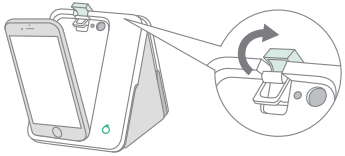

Omoidori のお手入れ方法

本体内側のミラーが汚れている場合は、メガネ拭きなどのやわらかい布で
やさしくミラーを拭いてから使用してください。

1 Omoidori本体に付属の単4電池2本をセットします。

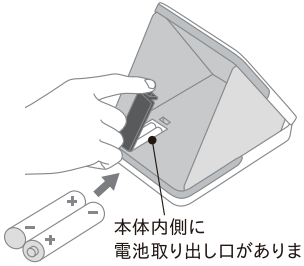

2 サブスイッチを押すか、本体を開閉して電源をONにします。

電池残量ランプが
点灯します。




3 iPhoneにOmoidoriアプリをダウンロードします。

（App Storeで「Omoidori」を検索、
または、以下のQRコードを読み取る。）

4 iPhoneをOmoidori本体にセットし、アプリを起動します。


（Omoidori使用時は、iPhoneの
ケースを外してください。）

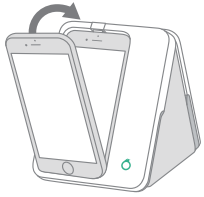

［iPhone SE, 5s, 5の場合］
付属のアタッチメント
を取り付けたあと、
iPhoneをセット。



5 スキャンしたい写真の上にOmoidoriを置きます。

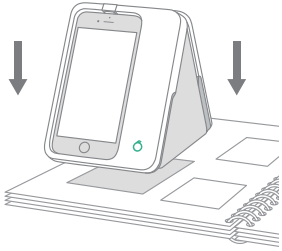

準備OK！スキャンをしよう！
次のページへ


スキャン画面

Omoidoriアプリを起動すると表示される画面です。

［活用ヒントボタン］
スキャンした画像の
活用法を紹介。
→くわしくはP11へ。

［設定ボタン］
機能のON/OFF等が設定できます。
※初期設定では、自動日付認識と
自動赤目補正がOFFになっています。

［お知らせ］
Omoidoriから
お知らせが届くと
表示されます。

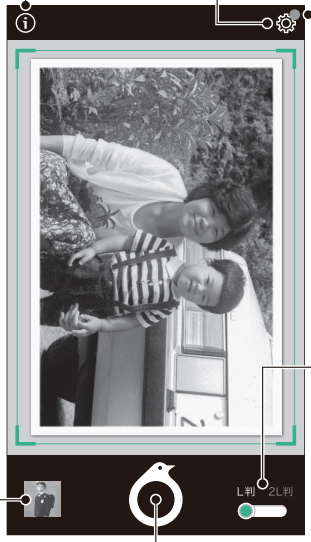

［サムネイル］
タップすると、
スキャンした画像が
確認できます。

［切り替えスイッチ］
2L判へ切り替えると
L判より大きい写真を
スキャンできます。

［スキャンボタン］
タップすると、スキャン開始！
左右2回スキャンし、テカリのない写真に自動合成します。
画像は自動的にiPhoneのカメラロールに保存されます。

※よりくわしい使い方は omoidori.jp/manual へ。

確認画面

スキャンした画像を1枚ずつ確認できます。



スキャン画面の
サムネイルを
タップ。



［一覧］
一覧表示画面が
表示されます。

［スキャン］
スキャン画面に
戻ります。

［シェアボタン］
メール、SNSなどで
画像をシェアできます。

［プリント連携ボタン］
写真プリント、
フォトブックが注文できます。
→くわしくはP11へ。

［編集ボタン］
編集メニューが
表示されます。
→くわしくはP9へ。

［削除ボタン］

一覧表示画面

スキャンした画像を一覧で表示できます。



［選択］
複数の画像を選択し、
プリント連携、日付修正、
シェア、削除ができます。

［スキャン］
スキャン画面に
戻ります。

［日付表示］
スキャンした日付、
または写真の日付を
表示します。

［プリント連携ボタン］
写真プリント、
フォトブックが注文できます。
→くわしくはP11へ。

編集機能　スキャンした画像を編集できます。


回転

タップするごとに、左に90度回転します。



トリミング

四隅を自由に動かし、トリミングできます。

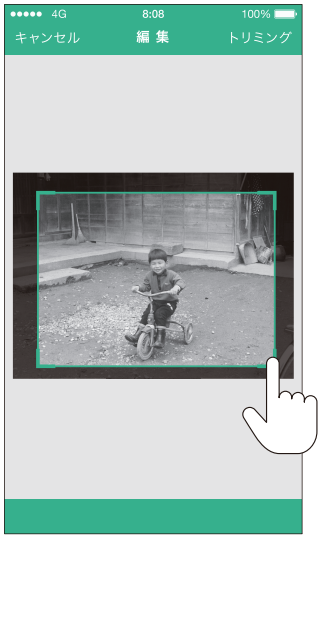


※トリミング後に保存した画像は、元に戻せません。

編集機能　スキャンした画像を編集できます。

赤目補正

タップすると、赤目がある場合は、自動的に赤目を補正することができます。

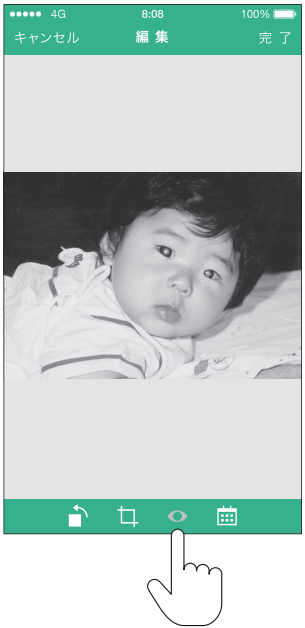

※赤目補正後に保存した画像は、元に戻せません。

日付認識

タップすると、写真の日付を自動認識。1988年7月19日 をタップすると手動で修正できます。



※手動修正では、和暦・西暦両方を見ながら、日付を修正できます。

Omoidori の楽しみ方

プリント連携

写真プリント、フォトブックが注文できます。

Omoidoriでスキャンした写真たちを、富士フイルムの美しい印刷でカタチに残してみませんか？



活用ヒント

写真を使った様々なアイデアを紹介しています。

大画面で思い出を振り返ったり、クラウドサービスで共有したり… 使い方いろいろ！



Omoidori
Webサイトの
活用ページへ

安全上のご注意

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、本書をよくお読みになり、正しく安全にご使用くださいますようお願いいたします。また、本製品をご使用中にいつでも参照できるよう大切に保管してください。

2016年10月

ハイセイフティ用途での使用について　本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

本書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。© PFU Limited 2016

警告表示

本書では、本製品を安全に、かつ正しくお使いいただき、お客様やほかの人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するために、以下のような表示をしています。

警告表示	説明
⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険が生じることが想定される内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
△	三角で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容を示す絵が描かれています。
⊘	丸に斜線で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合もあります。
●	黒塗りの丸に白抜きで示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合もあります。

安全にお使いいただくために

本製品に関する重要な警告事項は以下のとおりです。本製品を安全にご使用いただくために、以下の記載事項を必ずお守りください。

⚠危険

- 水、海水、飲料水などの液体で濡らさないでください。電池の発熱、破裂、発火の原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で、本製品を使用、充電、保管、放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 燃やしたり、火の中に投げ込まないでください。電池の発熱、破裂、発火の原因となります。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。電池の発熱、破裂、発火の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。電池の発熱、破裂、発火の原因となります。
- 電池の液体が漏れた場合は、顔や手に触れないようにしてください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。万一、液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

Printed in Japan

⚠警告

以下のような場合には、直ちに本製品から電池を取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。・本製品を落下させた場合・本製品から発煙したり、本製品の外側が異常に熱くなった場合・異常な音がする、異臭がする場合・本製品内部に異物（水やコーヒーなどの液体、クリップなどの金属片など）が入った場合・そのほか、故障かな?と思った場合　そのあと、本製品を購入された販社/販売店または株式会社PFUイメージングサービス&サポートセンターに連絡してください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

電池の液体が漏れたり、異臭がする場合は、直ちに使用を中止し、火気などの引火の危険性から遠ざけてください。電池が破裂、発火する原因となります。

本製品を分解したり、改造したりしないでください。また、本製品をご自身で分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。

本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。

以下のような高温、多湿の場所や換気が悪くほこりの多い場所には、本製品を設置しないでください。高温によってカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、漏電や火災の原因となることがあります。通気性、換気性の良い場所で使用してください。・ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所・台所などの油煙が発生しやすい場所・風呂場、シャワー室、プールなどの水場・直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機の近くなど、高温になる場所

小さいお子様の手の届く所に設置しないでください。けがの原因となります。

本製品の上に重いものを置いたり、本製品の上で作業したりしないでください。故障やけがの原因となります。

自動車を運転中に、本製品を使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります

清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが本製品内部に侵入し、故障や異常の原因となることがあります。また、静電気などによるスパーク（火花）により引火するおそれがあります。

⚠注意

本製品のどの部分も机から突き出さないように設置してください。また、本製品が傾かないように、振動の少ない、平らな場所に置いてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

鏡を使用しているため、急激な衝撃を与えたり、本製品を転倒・落下させないでください。破損するおそれがあります。また、破損した場合は、ガラスの破片に直接触れないよう注意して清掃してください。けがをするおそれがあります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。

強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。また、静電気を避け、床材や設置する机には静電気を発生させない材質のものを選んでください。静電気によって、本製品が誤動作することがあります。

寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させると、本製品が結露することがあります。そのまま使用すると、入力不良の原因となりますので、暖かい部屋に1～2時間放置して、内部が乾いてから使用してください。

雨天や降雪時に屋外へ持ち出す場合は、濡らさないように注意してください。万一本製品が濡れた場合は、拭き取るか時間をおいて乾いてから使用してください。

使用上のご注意 本書、製品本体は、お客様側の責任で使用してください。お子様が使用する場合は保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても指示通りに使用しているかをご注意ください。怪我などの原因となります。本製品の誤使用によって発生する損害やデータの損失については、当社では一切責任を負いかねます。また、本製品の障害の保証範囲は、どんな場合も本製品の代金としてお客様が支払った金額を超えることはありません。あらかじめご了承ください。■本製品の海外への持ち出しについて 本製品は、日本国内専用ですので、日本国内でご使用ください。海外における使用に関しては、当社は一切その責任を負いません。■電池の使用について・使用する電池は単4乾電池を使用してください。充電池は使用しないでください。・電池交換の際は本書の手順に沿って行ってください。・長時間使用しない場合は、電池を外してください。電池の液漏れの原因となることがあります。・小さいお子様の手の届かない場所で保管してください。・電池に熱を加えないでください。また分解したり水中に投入したりしないでください。・古い電池と新しい電池を組み合わせて使用しないでください。また異なる種類の電池（マンガン電池とアルカリ電池など）を組み合わせて使用しないでください。電池が破裂する恐れがあります。・古くなった電力が弱くなった電池は使用を中止し、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。■LED光源について 本製品内側のLED光源を長時間見ないでください。■磁石について 本体下部に内蔵されている磁石部分に、時計などの電子機器、およびクレジットカードや乗車券などの磁気記録媒体を近づけないでください。故障したり、データが失われたりするおそれがあります。

各種規格 電波障害自主規制について この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

メンテナンス 本製品の修理はお客様自身で行わないでください。ご自身で分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。修理が必要な場合は、本製品を購入された販社/販売店または株式会社PFUイメージングサービス&サポートセンターに連絡してください。株式会社PFUイメージングサービス&サポートセンターについては、「お問い合わせ窓口」を参照してください。

リサイクル ■使用済製品の廃棄とリサイクルについてのお願い・個人でご購入のお客様が本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、地方自治体の条例等に従って適切に処理してください。・法人、企業のお客様が本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、産業廃棄物扱いで適切に処理してください。


お願い ・本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。・本書の内容は、予告なく変更することがあります。

著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これらに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

製品仕様

本体	本体サイズ（W×D×H）	使用時	112mm × 158mm × 142mm
		折り畳み時	112mm × 32mm × 152mm
	本体重量		310g（電池搭載時）
	専用光源		白色LED × 4ユニット
	スキャン範囲		L判写真（89mm × 127mm）～2L判写真（127mm×178mm）※合成時
	電源		単4電池 × 2本（推奨：アルカリ電池）※約1,000枚連続スキャン（当社試験条件による）
アプリ	対応OS		iOS 8.0 以降
	出力ファイル		JPEG ※解像度：450dpi～600dpi程度（条件によって異なります）
	自動補正機能		トリミング、正立補正（顔向き検出）、2L判合成、赤目補正、日付認識
	編集機能		回転、トリミング、赤目補正ON/OFF、日付認識（自動/手動）
	その他の機能		写真プリント注文、フォトブック注文

オプション品



[フォトプレッサー]
たわんだ写真の上からプレスし、キレイにスキャンするオプション品。
本体底にマグネットで装着。

お買い求め、その他のオプション情報はこちら
omoidori.jp/buy/#option

株式会社PFU 〒220-8567 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス

お問い合わせ窓口 TEL：050-3786-1665
9：00－17：00（土・日・祝日、年末年始・当社休業日を除く）

Mail：omoidori@pfu.fujitsu.com Omoidori Webサイト：omoidori.jp

当社宛てに送信されたお客様の情報は、株式会社PFUの個人情報保護ポリシーに基づき、適切に管理します。※不明点や不具合についてはお問い合わせ窓口へご連絡ください。

保証書

品名 Omoidori 型名 PD-AS02

保証期間 ／ お買い上げ日より1年間		お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前	お電話番号	
	ご住所		
販売店［店名・住所・電話番号］			

＜無償保証規定＞ 1. 保証期間中にスタートガイド、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状況で本製品が故障した場合には、無償にて新品と交換をさせていただきます。なお、故障した本製品を当社に送付する際の送料はお客様の負担となります。2. 保証期間中でも、次のような場合には、有償にて新品と交換させていただきます。(1) 本保証書およびお買い上げ年月日のわかる書類（レシート、領収書、明細書等）のご提示がない場合。(2) 本保証書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合。(3) ご使用上の誤り（水などの液体こぼれ、水没、落下等）、またはお客様による修理や改造、誤接続による故障および損傷。(4) 火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用等による故障および損傷。(5) 消耗部材（乾電池等）を取り替える場合。(6) 接続している他の機器、および不適当な消耗品やメディアのご使用に起因して本製品に生じた故障および損傷。(7) お買い上げ後の輸送や移動および落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷。3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

omoidori.jp

PA93012-Y992

Regulatory Model P3744A